# **PHILIPS**

# 快速使用和连线指南

### 目录

将液晶电视挂在墙上 Ⅰ	分线盒(带有声音/视频输出)6
设置电视频道 2	VCR、DVD 播放机、或带有 RCA 连
	接器的其它设备7
附件3	DVD 播放机或其它带有
安装电池	COMPONENT 视频连接器的视频设
遥控器	备7
天线电视 4	数字电视接收器或者带有 HD(高清
基本的有线电视连接4	晰度)输出的数字卫星接收器8
自动搜寻(设置频道)5	PC(显示器)连接8
人工储存电视频道5	带有 DVI 连接器的数字卫星接收器. 9 AV 输出10
分线盒(带有 RF输λ/输出)6	~ √ 柳山

#### 重要事项

注意:本快速设置指南适用于多个不同的液晶电视型号。本手册中介绍的所有功能(和图例)不一定与您液晶电视的功能完全相同。这是正常现象,不需要与经销商联系或请求维修。

警告: 为防止火灾或电击,不要使本产品遭受雨淋或 受潮。


# 将液晶电视挂在墙上

将液晶电视挂到墙上之前,必须先按照下列步骤卸下底座:


**1** 将液晶电视正面向下,放在柔软可保护液晶屏幕的平面上。




3 卸下2个金属镙钉

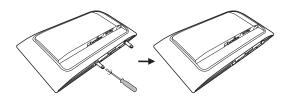

卸下底座3个镙钉,抓紧底座向外拉。

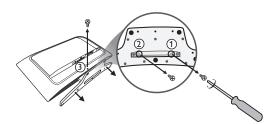



**4** 装上底座盖板您的液晶电视完成了挂在墙上的准备

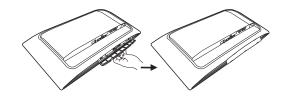

本液晶电视的底座符合 VESA 标准,如果希望将其挂在墙上,请咨询专业技术人员以了解正确的安装方式。

制造商对于非专业人士进行的安装不承担任何责任。

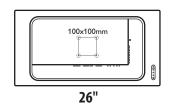

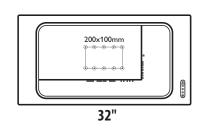

I



# **PHILIPS**


### 设置电视频道

在打开包装并接通这台新电视的电源后,立即进行自动搜寻功能设置电视,使其记忆您所在地区可用的 天线或有线电视频道。如果不进行自动搜寻功能设置频道,电视可能无法正常工作。

请按照下列步骤设置电视频道:


- 利用遥控器上的 AV 按钮选择电视信号源。 按光标向右按钮进行确认。
- 按遥控器上的 MENU(菜单)按钮以打开屏幕菜单。
- **3** 按光标向下按钮移到"设定",然后按遥控器上的光标向右按钮进入"设定"。
- 4 按光标向下按钮移到"自动搜寻"。
- 与 按光标向右按钮开始自动设置电视频道。

有关"自动搜寻"的详细说明,请参阅第5页的"自动搜寻"一节。

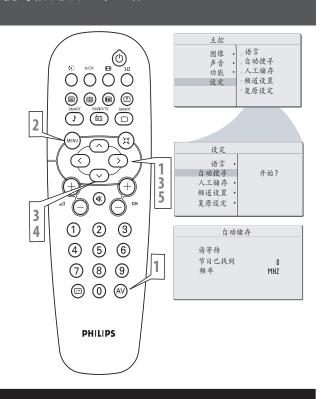


# 液晶电视概览

- 1 电视按键
  - VOLUME + / (音量增大/减小):调节音量大小。
  - CHANNEL + / -: 选择节目。
  - · MENU(菜单):访问或关闭屏幕菜单。
- 2 Power(电源)按钮、LED 指示灯和红外 线传感器
  - 🔍 : 打开或关闭电视的电源。
  - · 将遥控器指向红外线传感器以激活电视 控制。
- 背面连接器 卸下线缆盖后可以使用液晶电视背面的连接器。
- 在 底部连接器 位于电视底部。

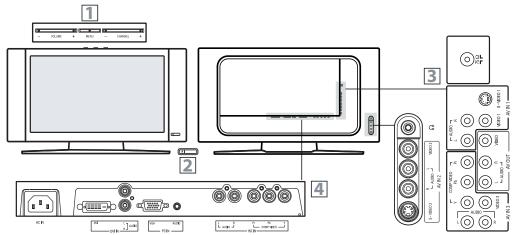

### 附件

#### 打开本产品包装时,确保有下列物品:

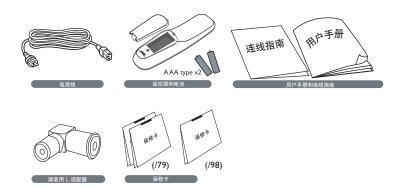


### 安装电池


卸下遥控器底部的电池仓盖。

将2个AAA电池放入遥控器中。确保电池 (+) 和 (-) 两端与电池仓内册标记的方向一致。

重新装上电池仓盖。

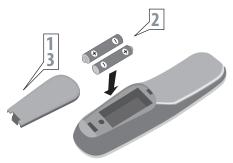

# 遥控器

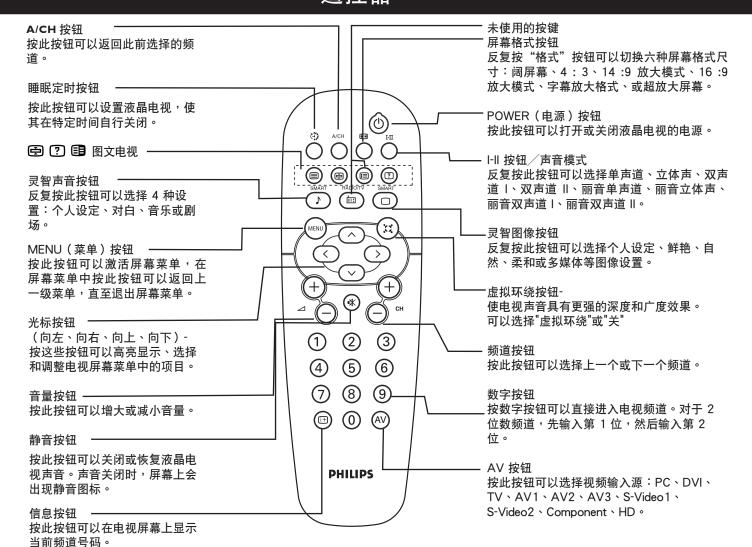


# 天线电视

组合天线接收正常的广播频道(VHF 2 - 13 和 UHF 14 - 69)。电视侧面只有一个 75 Ω(欧姆)天线插孔用于连接天线,因此连接非常简单。

- 如果天线端头是圆形电缆(75 欧姆),则可以直接连接到液晶电视。如果天线是扁平双线(300 欧姆),则需要先将天线导线连接到300-至75-欧姆适配器(未装机提供)的螺丝上。
- 2 将天线(或适配器)连接到装机提供的 L-适配器的一端 (如图所示),将 L-适配器的另一端连接到液晶电视侧面 的 TV 插孔。
- 3 将电源线插入液晶电视上的交流电源插口。将电源线插入电源插座,然后打开电视的电源。
- 进行自动搜寻功能在电视上设置您所在区域可用的广播或有线频道。如果不进行自动搜寻功能设置频道,电视可能无法正常工作。

#### 有用提示

- ·请记住,必须首先将天线或有线电视信号连接至您的液晶 电视。
- ·在设定电视频道之前,请确保使用遥控器上的 AV 键选 TV 模式。

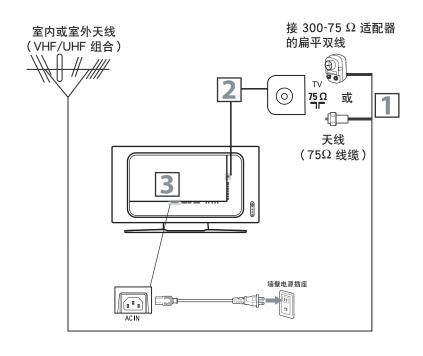

# 基本的有线电视连接


您家中的有线电视输入可能是单根线(75 欧姆)或使用分线盒解码器。无论在哪种情况下,连接都非常简单。按照下列步骤将有线信号连接到这台新电视。

### 直接连线:

- 将有线电视信号连接到装机提供的 L-适配器的一端(如图所示),将适配器的另一端连接到液晶电视上的 TV 插 孔。
- 客电源线插入液晶电视上的交流电源插口。将电源线插入电源插座,然后打开电视的电源。
- 3 进行自动搜寻功能在电视上设置您所在区域可用的广播或有线频道。如果不进行自动搜寻功能设置频道,电视可能无法正常工作。

#### 有用提示

- · 请记住,必须首先将天线或有线电视信号连接至您的液晶 电视。
- · 在设定电视频道之前,请确保使用遥控器上的 AV 键选 TV 模式。

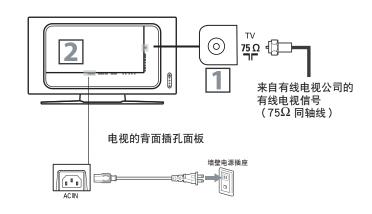


### 自动搜寻(设置频道)

本液晶电视可以自动设置当地(或有线电视)的频道。这样,您就可以方便地按 CH(+)或 CH(-)按钮选择您所在区域的电视台。

- 按遥控器上的 MENU(菜单)按钮以显示屏幕菜单。
- 按光标向下按钮以高亮显示"设定"菜单。
- 🔾 按光标向右按钮以进入"设定"菜单。
- ◢ 按光标向下按钮以高亮显示"自动搜寻"控制。
- 按光标向右按钮启动"自动搜寻"以扫描频道。
- 6 "自动保存"完成后,反复按 MENU(菜单)按钮,直至菜单从屏幕上消失。

#### 有用提示

- · 在打开包装并接通这台新电视的电源后,立即进行自动搜寻功能设置电视,使其记忆您所在地区可用的天线或有线电视频道。如果不进行自动搜寻功能设置频道,电视可能无法正常工作。
- · 进行自动搜寻功能后,检查搜寻结果。按 CH(+)或 CH(-)按钮, 看看您能选择哪些频道。
- 请记住,必须首先将天线或有线电视信号连接至您的液晶电视。

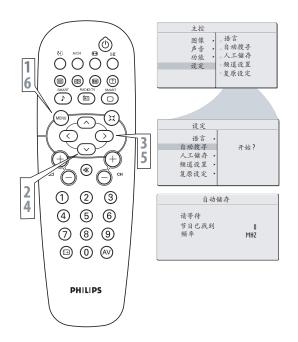


# 人工储存电视频道

您也可以选择手工调出电视频道。利用手工调台,您可以人工储存每个频道。

- 才 按遥控器上的 MENU(菜单)按钮以显示屏幕菜单。
- **2** 按光标向下按钮以高亮显示"设定"菜单,然后按光标向右按钮进入子菜单。
- **3** 选择"人工储存",然后按光标向右按钮启动自动搜寻频道频率,或者按数字按钮以显示所需的频道频率。
- 4 确认频道频率后,按光标向下按钮选择"节目号码"。
- 5 按数字按钮或光标向右/向左按钮指定频道号码。
- 如果频道接收效果不佳,可以按光标向下按钮高亮显示"微调",然后按光标向右/左按钮进行调整。

注意:如果频道接收效果良好,请转到步骤了。

- 7 按光标向下按钮高亮显示"储存"功能。按光标向右按钮确认储存。
- 🧣 反复按 MENU(菜单)按钮,直至菜单从屏幕上消失。

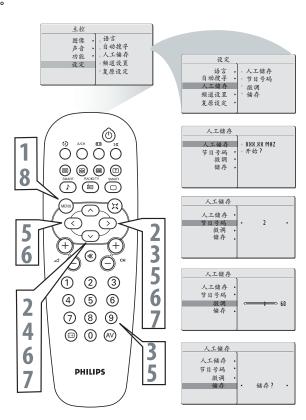


# 分线盒(带有 RF输入/输出):

- 将有线电视信号连接到分线盒上的 IN 插孔(或者 RF IN 或 CABLE IN)。
- P RF 同轴线(未装机提供)连接到分线盒上的 OUT 插孔(或者TO TV 或 RF OUT)。
- **3** 将同轴线的另一端连接到装机提供的 L-适配器的一端(如图所示),将适配器的另一端连接到液晶电视上的 TV 插孔。
- 4 将电源线插入液晶电视上的交流电源插口。将电源线插入电源插座,然后打开电视的电源。
- 5 将分线盒的频道 3/4(或输出频道)开关设在 3 或 4。将电视设在同一频道。在观看电视节目时,在分线盒(或液晶电视)上更换频道。

#### 有用提示

- 在打开包装并接通这台新电视的电源后,立即进行自动搜寻功能设置电视,使其记忆您所在地区可用的天线或有线电视频道。如果不进行自动搜寻功能设置频道,电视可能无法正常工作。
- · 在设定电视频道之前,请确保使用遥控器上的 AV 键选 TV 模式。

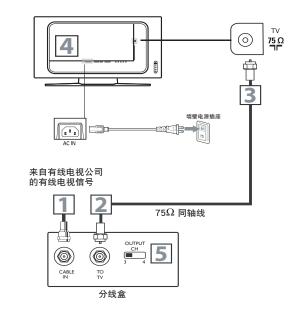


# 分线盒(带有声音/视频输出)

此连接可以为液晶电视提供立体声声音。

- 将有线电视信号连接到分线盒上的 IN 插孔(或者 RF IN 或 CABLE IN)。
- 使用 RCA 型视频线(未装机提供)将视频线的一端连接到分线 盒上的 Video Out 插孔。将视频线的另一端连接到电视侧面的黄 色 VIDEO 插孔。视频线通常为黄色,在 Philips 或电子产品经销 商处有售。大多数设备上的视频插孔为黄色。
- 使用 RCA 型立体声音频线(未装机提供)将视频线的一端连接 到分线盒上的左右两个 Audio Out 插孔。将音频线的另一端连接 到液晶电视侧面的 Audio 插孔。音频线通常为红色和白色,在 Philips 或电子产品经销商处有售。右边的音频插孔为红色,左边 的音频插孔为白色。线缆颜色应与插孔颜色匹配。
- 4 将电源线插入液晶电视上的交流电源插口。将电源线插入电源插座,然后打开电视的电源。

注意:使用遥控器上的 AV 按钮调到分线盒信号的 AV 频道。调整后,在分线盒(而不是电视)上更换频道。 使用 VCR 观看节目时,建议您通过灵智图像功能选择柔和模式。

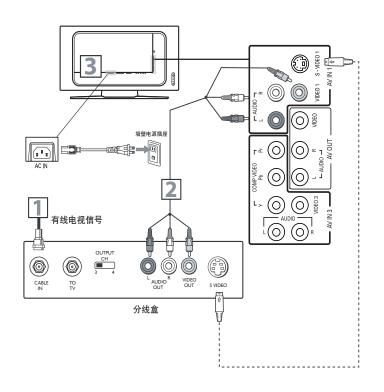


# VCR、DVD 播放机、或带有 RCA 连接器的其它设备

利用液晶电视背面的 AV IN 插孔,可以方便地连接其它设备。这些插孔可以连接 DVD 播放机、VCR 视频游戏、以及摄像机等。要观看其它设备上播放的内容,需将液晶电视设在 AV 模式。

- 使用 RCA 型视频线和音频线(通常为黄色、红色和白色)连接 VCR的 Video 与 Audio Out 插孔和电视的 Video 与 Audio In 插孔。
- 将电源线插入液晶电视上的交流电源插口。将电源线插入电源插座,然后打开电视的电源。
- **3** 使用遥控器上的 AV 按钮选择 AV1(如果此连接方式使用不同的插孔,还可选择 AV2、AV3、S-Video1、 S-Video2)以观看 VCR 内容。

#### 注意:

- 1. 如果 VCR 配备 S-Video Out 插孔,可以使用 S-Video 连接以取得更好的画面细节和纯度效果。使用 S-Video 线连接 VCR 的S-Video Out 插孔和电视的 S-Video In 插孔。
- 2. 您也可以使用电视背面 AV IN 2 和 AV IN 3 的 Video 和 Audio 插孔连接 VCR 或其它视频设备。
- 3. 如果 DVD 播放机配备 Component (Y, Pb, Pr) Output 插孔,请参阅"连接 DVD 播放机或其它带有 Component 视频连接器的视频设备"一节,以使用 Component 视频连接方式在播放视频时实现最高色彩和画面分辨率。
- 4. 使用 VCR 观看节目时,建议您通过灵智图像功能选择柔和模式。

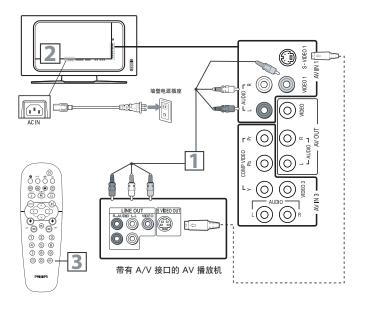


### DVD 播放机或其它带有 COMPONENT 视频连接器的视频设备

Component 视频输入 (Y, Pb, Pr) 可以在播放数字信号源(如 DVD 播放机)时提供可能的最高色彩和画面分辨率。

使用 Component 视频线(未装机提供)连接 DVD 播放机的 Y、Pb、Pr 插孔和电视上的 Y、Pb、Pr 插孔。使用 AV IN 3 连接。

注意:使用 COMPONENT AV IN 3 连接时,Component (Y, Pb, Pr) 视频输入只能显示 SD (480i/576i) 图像。如果 DVD 播放机可以输出逐行扫描的或 HD (高清晰度)图像,请参阅下一节中的"数字电视接收器或者带有 HD (高清晰度)输出的数字卫星接收器"。


- **2** 使用音频线连接 DVD 播放机的 AUDIO OUT 插孔和电视的 AUDIO IN 插孔 AV IN 3 连接)。
- 将电源线插入液晶电视上的交流电源插口。将电源线插入电源插座,然后打开电视的电源。
- 使用遥控器上的 AV 按钮选择 COMPONENT 以观看 DVD。 注意: Y、Pb、Pr 插孔不提供音频,必须连接音频线才能提供声音。

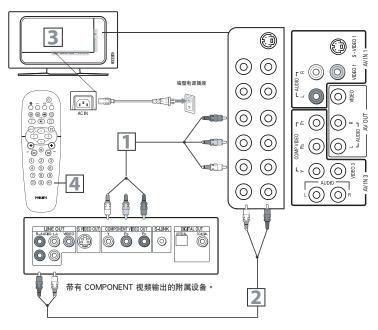

# 数字电视接收器或者带有 HD(高清晰度)输出的数字卫星接收器

数字电视接收器或数字卫星接收器能够产生 480p、576p、720p和 1080i 格式的 HD(高清晰度)视频信号。这种配置需要使用Component (Y Pb, Pr)连接。注意:这种配置还支持 480i/576i。

- 使用 Component 视频线连接数字电视接收器的 Y、Pb、Pr 插孔和电视上的 Y、Pb、Pr 插孔。使用 HD IN 连接。注意:在 HD IN 连接方式中,需要使用 Component 视频 (Y, Pb, Pr) 连接来观看 480p、576p、720p 和 1080i 格式。请注意,Component 视频殊入在 AV IN 3 连接方式中只支持 480i/576i 格式。
- **2** 使用音频线连接数字电视接收器的 AUDIO OUT 插孔和电视的 AUDIO IN 插孔 (HD IN 连接)
- 将电源线插入液晶电视上的交流电源插口。将电源线插入电源插座,然后打开电视的电源。
- 使用遥控器上的 AV 按钮选择 HD 以观看 DVD。 注意: Y、Pb、Pr 插孔不提供音频,必须连接音频线才能提供声音。

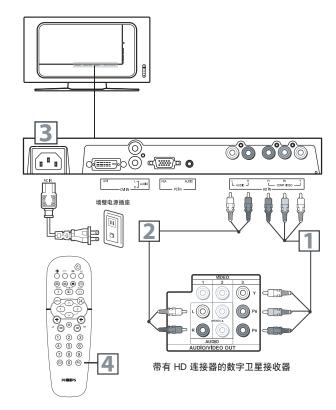


# PC(显示器)连接

本液晶电视也可以用作 PC 显示器。您的计算机必须配备 VGA 型视频输出和 VGA 线。

- 使用 VGA 线(未装机提供)连接 PC 的 VGA OUT 接口和电视上的 VGA 接口。使用 PC IN 连接。
- 使用 MINI-JACK 型音频线(未装机提供)连接 PC 的 AUDIO OUT 接口和电视上的 AUDIO 接口。使用 PC IN 连接。
- 3 将电源线插入液晶电视上的交流电源插口。将电源线插入电源插座,然后打开电视的电源。
- 使用遥控器上的 AV 按钮选择 PC,以将液晶电视用作 PC 显示器。

注意: 请参阅"设置 PC 模式"一节以了解受支持的所有 PC 显示模式。如果可能,使用  $1280 \times 720@60Hz$  视频模式以获得最佳的 PC 图像质量。

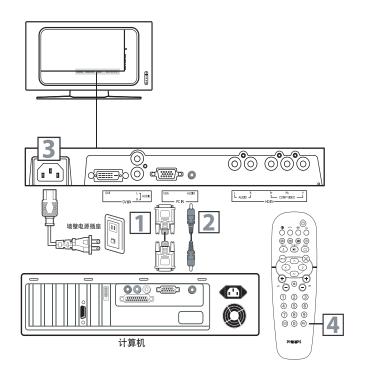

# 带有 DVI 连接器的数字卫星接收器

本液晶电视配有数字视频接口(DVI),提供高清晰度拷贝保护(HDCP)连接。此功能允许在机顶盒与液晶电视之间建立数字连接,从而提供更鲜明的图像效果。DVI HDCP 技术使得内容提供商能够充分利用高清晰度信号的全部带宽。


#### 在连线之前断开所有电源线。

- 重接 HD 设备(如 DVD 播放机、机顶盒等)的数字 DVI 输出和 DVI IN 连接的 DVI 接口。
- 2 将音频线(如果提供音频)连接到 HD 设备的 Audio 输出和DVI IN 连接的 AUDIO R(右)和 L(左)输入。
- 使用遥控器上的输入源按钮 (AV) 选择 DVI 以观看节目。

#### 注意:

- 1. 仅当使用符合 DVI 标准的消费类产品时能保证工作正常。
- 不同制造商生产的数字设备可能具有不同的输出标准, 这可能导致电视无法正确显示。
- 3. 建议您不要通过 DVI 连接将 PC 连接到液晶电视,因为液晶电视可能不支持您使用的 PC 显示模式。

DVI 是一种特殊的数字输入,它允许加密传送未压缩的 HD 内容。DVI 包含 HDCP(高宽带数字内容保护),已获得好莱坞、卫星提供商、以及大多数消费类电子企业的支持。DVI 已取得良好发展,并已迅速成为一种行业标准,在保护内容的同时让消费者观看高清晰度的内容。

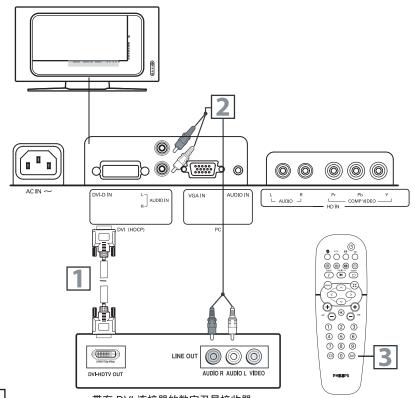

# AV 输出

AV(音频/视频)输出插孔非常有用,不但可以 连接 VCR 进行录像,还可以连接外部音频系统 以提高音频效果。

在连线之前断开所有电源线。

#### 对 VCR 连接/录像机:

- 将黃色视频线的一端连接到 AV OUT 连接的 VIDEO 插孔。将另一端连接到 VCR 的 VIDEO IN 插孔。
- 打开 VCR 的电源,插入空白 VHS 磁带,接下来就可以录制电视屏幕上播放的内容了。

注意: 仅当输入信号为 TV, AV1, AV2, AV3时才能录制节目。

